


Relé modul spínání K202, 12V DC

Kódy produktů:

Kód produktu: AM0376

EAN13: -

HS kód: 85364190

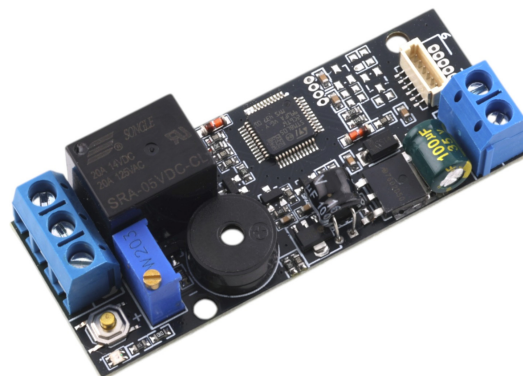

Parametry produktu:

Napětí: 12 V DC

Krytí: IP20

Varianty produktu:

Popis výrobku:

Řídicí deska K202 je kompaktní a spolehlivá jednotka pro ovládání relé pomocí snímačů otisků prstů. Umožňuje jednoduchou správu uživatelů, nízkou spotřebu energie a flexibilní nastavení doby sepnutí relé. Díky tomu je vhodná pro bezpečné ovládání elektronických zámků, docházkových a přístupových systémů či dalších zařízení vyžadujících autorizaci.

Technické specifikace

- Napájení: DC 12V
- Výstup: relé (max. 10A, čistý kontakt bez napětí)
- Kapacita otisků: až 120 uživatelů
- Pohotovostní proud: 15 μ A
- Nastavitelný čas relé: 0,5 – 30 s (nastavitelné potenciometrem K2)
- Rozměry desky: 64,4 × 25,4 mm
- Konektory: MX 1,0 mm / MX 1,25 mm (6 pinů pro připojení snímače otisků)

Funkce a vlastnosti

- Možnost registrace administrátorských i uživatelských otisků
 - Relé s nastavitelnou dobou sepnutí
 - Podpora až 120 unikátních otisků
 - Velmi nízká spotřeba v pohotovostním režimu
 - Snadná integrace do přístupových systémů
-

Podrobný návod k použití

- **1. Registrace otisku prstu:** Krátce stiskněte tlačítko *SET (K1)*. Modrá LED začne rychle blikat – systém je v režimu registrace. Přiložte prst na snímač. Po zaznění hudebního signálu je otisk uložen. Pokud chcete přidat více otisků, přikládejte je postupně, dokud je LED aktivní. Pokud již nepřidáváte, vyčkejte několik sekund – systém se vrátí do pohotovostního režimu.
- **2. Použití uložených otisků:** Přiložte registrovaný prst na snímač. Relé se sepne a zůstane aktivní po dobu nastavenou potenciometrem K2.
- **3. Nastavení doby sepnutí relé:** Otočte potenciometrem K2 a nastavte délku sepnutí relé v rozsahu 0,5 – 30 sekund. Relé funguje jako spínací kontakt (bez napěťového výstupu).
- **4. Obnovení továrního nastavení:** Podržte tlačítko *SET*, dokud neuslyšíte dlouhý tón a melodii. Všechny otisky budou vymazány a deska se vrátí do výchozího stavu. V továrním nastavení lze použít jakýkoliv prst.
- **5. Stavové indikace:** V pohotovostním režimu jsou všechny LED zhasnuté. Při práci (registrace, ověření) LED svítí nebo blikají podle aktuální činnosti.

Poznámky

- V továrním stavu je systém „otevřený“ – lze použít jakýkoli prst. Po registraci je nutné vždy použít uložené otisky.
- Relé je čistý spínací kontakt – nevydává napětí, pouze spíná či rozpíná připojený obvod.
- Při instalaci dbejte na správnou polaritu napájení a bezpečné zapojení výstupu relé.

Galerie:

